

# Meteotime Info Stazione meteorologica con termoigrometro senza filo

Stazione meteorologica Istruzioni per l'uso

Réf. 35.1127 Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente le istruzioni per l'uso.

Avrete così modo di familiarizzare con il vostro nuovo apparecchio, di scoprirne tutte le funzioni e le componenti, di apprendere importanti dettagli sulla sua messa in funzione, di acquisire dimestichezza nel suo utilizzo e di usufruire di alcuni validi consigli da seguire in caso di guasti.

Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il dispositivo e di pregiudicare, a causa di un utilizzo scorretto, i diritti del consumatore che vi spettano per legge Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso. Allo stesso modo, non siamo responsabili per eventuali misurazioni errate e per le conseguenze che ne possono derivare.

Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza! Conservate con cura queste istruzioni per l'uso!

Il Stazione Meteotime fornisce previsioni professionali per il giorno corrente e per i tre giorni successivi. Le previsioni del tempo sono fornite da meteorologi professionisti e sono inviate tramite il segnale radio DCF77 in Germania, e possono essere ricevute in tutta l'Europa. La zona della ricezione del segnale radio è divisa in un totale di 90 aree meteorologiche (60 aree con previsioni per 4 giorni, 30 aree con previsioni per 2 giorni). Si deve selezionare la città desiderata, il vostro apparecchio visualizza le previsioni del tempo corrispondenti sullo schermo. Questo fornisce in qualsiasi momento un panorama rapido della situazione del tempo nei giorni successivi. L'aggiornamento dei dati meteorologici è eseguito ogni giorno.

La stazione meteorologica consente di ricevere in tempo reale e senza costi aggiuntivi dati meteo della società privata Meteotime tramite il segnale orario DCF. Meteotime è responsabile dell'invio e della precisione dei dati trasmessi. 60 regioni con previsione meteorologica per 4 giorni (390 città) 30 regioni con previsione meteorologica per 2 giorni (80 città)

63

Kat. Nr. 35.1127

62

KSPO: 0986-13(TFA) TFA DV229NL & TS21 MANUAL 4(Ita) SIZE: W105 X H148 (mm) BY Lai HZ 4/01/14

- La consegna include:
- Station météo (station de base) Émetteur extérieur
- · Batterie
- · Mode d'emploi

Tutte le applicazioni e tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio: Previsioni meteorologiche per oggi e per i prossimi 3 giorni per 470 città.

- · Probabilità di precipitazioni. • Velocità del vento e la direzione del vento.
- Termo igrometro wireless 433Mhz con 3 canali esterni (sensore canale 1 è incluso, ulteriori sensori sono necessari per i canali 2 e 3).
- · Termo igrometro interno. • Memorie massime e minime delle letture dell'umidità e della temperatura.
- Tendenze della temperatura e dell'umidità (SU / STABILE / GIÙ).
- Unità di temperatura solo in °C.
- Informazioni sulla temperatura diurna e temperatura notturna regionale. • Abbreviazioni in 7 lingue (inglese / spagnolo / francese / italiano / olandese / svedese /
- · Allerta di condizioni meteorologiche critiche.
- È possibile selezionare e visualizzare le informazioni meteorologiche di max. 5 città. • Personalizzazione di un nome di luogo / città.
- Orologio e calendario radiocontrollato (formato solo a 24 ore).
- · Impostazione fuso orario. • Doppio allarme (allarme tutti i giorni della settimana / allarme singolo, Suoneria allarme per 2
- Preallarme di un orario di risveglio anticipato in caso di pericolo di ghiaccio (Temperatura esterna per canale 1 = < 0°C). · Indicatore batteria in esaurimento per l'unità principale e sensore wireless.
- Con 2 x batterie AA per l'unità principale e 2 x batterie AAA per il sensore esterno.

### Per la vostra sicurezza:

- Il prodotto è adatto esclusivamente agli utilizzi di cui sopra. Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- · Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.
- Questo apparecchio non è adatto a scopi medici né a dimostrazioni pubbliche ma è destinato

# Pericolo di lesioni:

Tenete i dispositivi e le batterie lontano dalla portata dei bambini.


- Non gettare le batterie nel fuoco, non polarizzarle in maniera scorretta, non smontarle e non cercare di ricaricarle. Pericolo di esplosione!
- · Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Sostituite quanto prima le batterie quasi scariche, in modo da evitare che si scarichino completamente. Non utilizzate mai contemporaneamente batterie usate e batterie nuove né batterie di tipi diversi. Quando si maneggiano batterie esaurite indossate sempre guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione.

# Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.
- Il trasmettitore è resistente all'acqua ma non impermeabile. Cercare un luogo ombreggiato e al riparo dalla pioggia per il trasmettitore.

65

- Il display LCD della Stazione meteorologica Meteotime mostra i seguenti dati: · Finestra informazioni meteorologiche di oggi.
- Temperatura e umidità interna / esterna.
- Informazioni meteorologiche per domani, dopodomani e fra due giorni.
- Finestra informazioni che mostra l'orario e la data, orarie della sveglia, le città e la descrizione delle informazioni meteorologiche critiche.

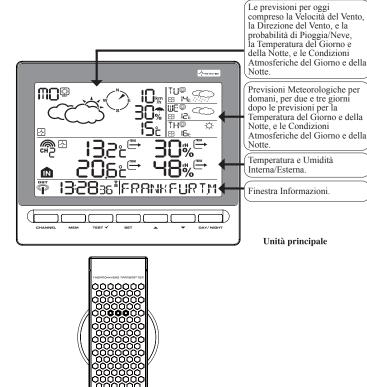

Ci sono in totale di 7 pulsanti sull'unità principale, vale a dire:

- Città selezionata ← DATA ← allarme tutti i giorni della settimana "W-ALM" ← Allarme singolo "S-ALM" ← Preallarme "P-ALM". • Premere e tenere premuto il pulsante [SET] per tre secondi per selezionare il proprio <1>
- Paese, <2> Fuso orario, <3> Lingua, <4> Uscire dalla modalità di visualizzazione della città.
- Informazioni meteorologiche critiche 🖚 Cambiamento delle condizioni meteorologiche Giorno / Notte. · Leggere le informazioni meteorologiche critiche una a una.
- Aumentando il valore durante l'impostazione. Attivare l'allarme. • Premere e tenere premuto per 3 secondi per rinforzare la ricerca del segnale DCF
- dell'orologio radiocontrollato. · Passare alle informazioni meteorologiche del giorno seguente
- · Diminuendo il valore durante l'impostazione. • Scegliere una delle città preselezionate.
- · Spegnere l'allarme.
- Premere e tenere premuto per 3 secondi per rafforzare la ricerca del segnale RF wireless dal sensore remoto MEM.

- Visualizza la temperatura e l'umidità massima e minima misurata nel registro. • Premere e tenere premuto per 3 secondi per cancellare tutti i registri max. e min.
- Individuare il luogo per il dispositivo per avere una buona ricezione. · Aggiungere la città nell'elenco delle vostre città preferite.

  - Cancellare la città dall'elenco delle città preferite. • Modificare la vostra città natale.


 $\bullet$  Passare alla lettura della temperatura e l'umidità esterna dei canali 1, 2 e 3. • Premere e tenere premuto per 3 secondi per passare alla modalità display auto circolazione.

# • Aprire il vano batteria del trasmettitore e della stazione basica.

• Rimuovere la rispettiva striscia d'interruzione dalla batteria.



- informazioni meteorologiche per tutte le regioni e per tutti i giorni, l'unità necessita ca. 24 ore dal momento dell'impostazione iniziale per completare la ricezione di tutti i dati. • In seguito alla ricezione del segnale dell'orario e della data, il display mostra "SELECT
- COUNTRY" e poi "FRANKFURT" come città predefinita nella finestra informazioni. Per modificare il paese e la città, consultare le informazioni in seguito.
- · Se l'unità è capace di ricevere il segnale Meteotime con successo, l'icone Meteotime appare nel secondo rigo del display. Altrimenti il Meteotime sarà

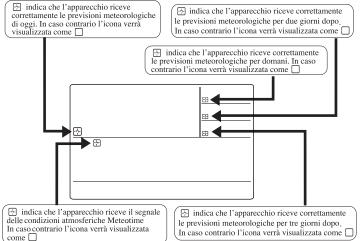

Nel caso in cui l'icone Meteotime cambia in  $\square$  , ciò significa che ci sono delle potenziali fonti di interferenza con l'unità. Le fonti d'interferenza possono provenire da dispositivi elettronici come TV-set, computer, apparecchi domestici ecc. Possono essere causate anche da molto cemento, parti metalliche o dispositivi elettronici nell'edificio. Possono essere causate anche dall'area dell'abitazione che è molto lontana dalla torre dell'orologio radiocontrollato. Potete utilizzare la funzione TEST per individuare una posizione migliore

• Premere il pulsante TEST, la finestra informazioni mostra il messaggio SCAN.



- lampeggia: Il test funziona e la ricezione del segnale Meteotime è buona. Potete lasciare il dispositivo in questa posizione.
- lampeggia: Il test funziona e la ricezione del segnale Meteotime è debole. Dovete continuare a cercare una posizione migliore.
- Il test ha durato per ca. 1 minuto. Potete ricominciare il test con il pulsante [TEST] in qualsiasi momento, e anche interrompere il test premendo il pulsante TEST.
- PROVA RX: qualità della ricezione durante il test di ricezione del segnale è visuzlizzato da 1 (molto scarsa) a 9 (molto buono)

SELEZIONARE CITTÁ ↔ DATA ↔ ALLARME • Dopo aver rimosso la striscia d'interruzione dalla batteria, la stazione meteorologica cerc il segnale orario radiocontrollato così come il segnale MeteoTime. In seguito alla ricezione del

predefinita "FRANKFURTM".

• Potete premere [SET] per passare dal display della città alla data, all'allarme dei giorni della settimana, all'allarme singolo e al preallarme. FRANKFURIM  $\stackrel{\text{(SET)}}{\longleftrightarrow}$  1  $\stackrel{\text{(SET)}}{\longleftrightarrow}$  OFF W-ALM

segnale MeteoTime con successo, il display visualizza nella finestra informazioni la città

OFF 5-ALM (ISET) OFF P-ALM

### SELEZIONARE IL PAESE E LE CITTÀ

- Premere e tenere premuto [SET] per 3 secondi, nella finestra informazioni viene visualizzato [ ☐ UNTRY , e poi premere [▲] o [▼] per selezionare il paese. Ad esempio: Se nella finestra informazioni appare ]] / ☐ [R], allora avete selezionato "Germania".

  • Premere [SET] per confermare il paese. Se avete selezionato Germania, allora la finestra
- informazioni mostra [ | T Y.
- Poi premere [▲] o [▼] per selezionare la città, e il nome della città verrà mostrata nella finestra informazioni. Esempio: FRHNKFURTM corrisponde alla città di 'Frankfurt am Main'.

Ora premere [SET] per accettare questo valore. D'ora in poi nella finestra informazioni verrà

#### ATTIVARE I PREFERITI

Una volta impostata la vostra città come descritto in precedenza, potete selezionare altre città per l'accesso facile.

- Invece di terminare l'impostazione con il pulsante [SET], potete continuare come segue:
- Se 'Frankfurt am Main' è la vostra selezione come una delle vostre città preferite, allora premere [TEST √] per confermare. Un √ verrà mostrato sopra la vostra città selezionata, e questa verrà memorizzata nella vostra promemoria personale.
- Ora potete premere [▲] o [▼] per selezionare altre città dello stesso paese, e poi premere [TEST √] per selezionare. • Se si desidera selezionare città di diversi paesi, allora dovete uscire dalle impostazioni con

[SET] e rientrare nuovamente come descritto in precedenza per cambiare il paese. Potete selezionare al massimo CINQUE città come preferiti. Se volete aggiungere più città,

Quando l'impostazione è fatta, premere il pulsante [SET] per confermare e uscire dalle impostazioni

allora nella finestra informazioni verrà mostrato MEMFULL

ATTENZIONE: Se, dopo l'inserimento delle batterie per la prima volta saltate la selezione della città, allora il prodotto selezionerà la predefinita "Frankfurt am Main" come città

### VISUALIZZAZIONE DEI PREFERITI

Se avete selezionato più di una città come preferita, come ad es. Frankfurt am Main, Parigi e Stoccolma, allora potete scorrere queste città premendo [lacktriangle] quando la finestra informazioni mostra CITY NAME (Premere SET fin quando appare il nome della città).

FRANKFURTM ←(▼)→ PARIS←(▼)→ STOCKHOLM

70

## RIMUOVERE UNA CITTÀ DALL'ELENCO DEI PREFERITI

- Premere e tenere premuto [SET] per 3 secondi, nella finestra informazioni viene mostrato 

  [□UNTRY, e poi premere [▲] o [▼] per selezionare il paese.
- Premere [SET] per confermare il paese. • Poi, premere [  $\blacktriangle$  ] o [  $\blacktriangledown$  ] per passare alla città selezionata con il  $\checkmark$ 
  - Premere [TEST  $\sqrt{\ }$ ] per cancellare il  $\sqrt{\ }$  . Ora questa città è cancellata dai preferiti. • Ripetere ciò se volete eliminare più città dall'elenco. • Ora potete premere anche [▲] o [▼] per selezionare un'altra città preferita.

Una volta effettuate tutte le modifiche, premere [SET] per uscire. Nella finestra informazioni verrà mostrato [ X | ] . Dopo 4 secondi, l'unità commuta alla modalità Città-Data-Orario.

## PERSONALIZZAZIONE DI UN NOME DI LUOGO

- Premere e tenere premuto [SET] per 3 secondi. Nella finestra informazioni viene mostrato 
  □□UNTRY, e poi premere [▲] o [▼] per selezionare il paese. Diciamo che avete selezionato Germania che è rappresentata da ]] / [[] .
- Premere il pulsante [SET] per confermare il paese (diciamo che abbiamo appena selezionato la Germania), e allora la finestra informazioni mostrerà EXII. • Poi premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare la città, e il nome della città verrà mostrato
- nella finestra informazioni come FRANKFURTM che corrisponde a 'Frankfurt am Main', e potete anche inserire una nuova città che è vicina alla regione di Frankfurt am Main. Premere il pulsante 'MEM'; un cursore lampeggia sulla prima posizione della finestra

informazioni.

Poi seguire i comandi input e applicare:

SET

PULSANTE Funzione Selezione di una lettera. **'**▲'o'▼

<1>Accettare la lettera selezionata e saltare alla posizione

**OPPURE** 

 $<\!\!2\!\!>\!\!$  Se non avete ancora digitato nessuna lettera (in altre parole, se solo il cursore lampeggia nell'ultima posizione), confermare con questo pulsante e il vostro luogo verrà incluso nella memoria con effetto immediato.

Una posizione indietro nel processo di inserimento dati.

\*\* Il luogo che avete selezionato per l'inserimento della vostra descrizione esisterà ancora sotto il suo proprio nome.

· Premere [SET] per confermare e uscire.

71

# IMPOSTAZIONE DEL FUSO ORARIO e LINGUA

- Premere e tenere premuto [SET] per 3 secondi, nella finestra informazioni viene mostrato
- Premere nuovamente [SET], poi nella finestra informazioni viene mostrato Z□NE +□□HR, premere il pulsante [▲] o [▼] per regolare il fuso orario.
- Premere nuovamente [SET], poi nella finestra informazioni viene mostrato la lingua, premere il pulsante [lacktriangle] o [lacktriangle] per selezionare la lingua desiderata. Sono disponibili in totale sette lingue per la selezione: vale a dire tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano, olandese e
- Premere nuovamente [SET] e nella finestra informazioni viene mostrato [ X 1 ]. Dopo 4 secondi, l'unità commuta alla modalità Città-Data-Orario.


Annotazioni: Se non si seleziona alcuna voce nella modalità Setup entro 30 secondi, si tornerà automaticamente alla modalità setup. La Finestra Informazioni mostrerà la Città.

PASSARE ALLE INFORMAZIONI METEOROLOGICHE DEL GIORNO SEGUENTE Ogni volta che viene premuto il pulsante UP [ $\blacktriangle$ ], l'utente può passare e vedere le informazioni meteorologiche da oggi a domani, del giorno dopo e di due giorni dopo. Previsioni di oggi .**13:28**36³|FRANKFURTM Previsioni di domani UP[▲] 13:28363|FRANKFURIM Previsioni di dopo-domani . 13:28<sub>36</sub>¶FRANKFURTM Previsioni per il quarto giorno 13:28<sub>36</sub>∜FRANKFURIM

72


# PASSARE ALLE INFORMAZIONI METEOROLOGICHE DEL GIORN $\longleftrightarrow$ ALLE INFORMAZIONI METEOROLOGICHE DELLA NOTTE

Il dispositivo è capace di passare automaticamente rispettivamente alle PREVISIONI PER IL GIORNO e alle PREVISIONI PER LA NOTTE. L'utente può premere il pulsante  $[DAY/NIGHT]\ per\ vedere\ le\ PREVISIONI\ PER\ IL\ GIORNO\ (per\ 10\ secondi),\ se\ attualmente$ vengono mostrate le PREVISIONI PER LA NOTTE o vice versa

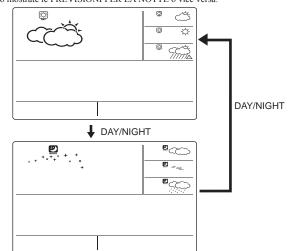


## INFORMAZIONI SU CONDIZIONI METEOROLOGICHE CRITICHE Il segnale meteorologico Meteotime contiene informazioni sulle condizioni critiche come ad es.

raffica di vento, pioggia ghiacciata, forte neve, fulmine, forti raggi UV, forte nebbia, Bise, Mistral ecc. per oggi e per i prossimi tre giorni. Un segnale di allerta di condizioni meteorologiche critiche 🛆 verrà attivato nel caso in cui il giorno ha un tempo critico che l'utente deve sapere.

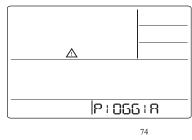

Qualche volta ci sono più di un'informazione su condizioni meteorologiche critiche nei 4 giorni. Premere il pulsante [DAY/NIGHT] per leggere le informazioni su condizioni meteorologiche una ad una. Un'icona speciale del giorno lampeggerà durante la lettura delle

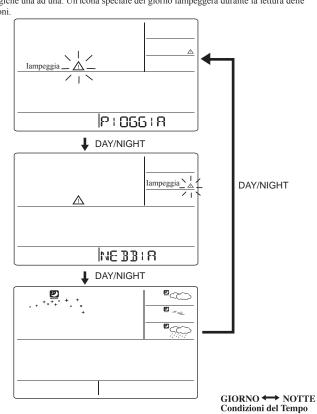


• Premere il pulsante [SET] per tornare alla visualizzazione della CITY  $\longleftrightarrow$  DATE  $\longleftrightarrow$ WEEKDAY ALARM → SINGLE ALARM → PRE-ALARM. Se desiderate leggere le informazioni meteorologiche nella finestra informazioni, allora premere il pulsante [DAY / NIGHT] per visualizzare le informazioni meteorologiche GIORNO ← NOTTE e anche le informazioni sulle condizioni critiche

75

Se non viene premuto nessun pulsante, le informazioni sulle condizioni meteorologiche critiche verranno mostrate sul display in modo tale da essere certi che conoscerete i dettagli delle condizioni meteorologiche critiche.

# INDICAZIONE BATTERIA SCARICA

Quando è il momento di sostituire le batterie, il relativo indicatore di batteria scarica (si veda il grafico) apparirà accanto alle previsioni meteorologiche per l'unità del display o accanto alla temperatura esterna per il sensore esterno.

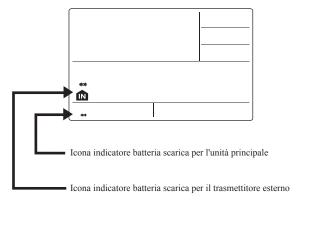

## CONDIZIONI METEOROLOGICHE Ci sono in totale 15 condizioni meteorologiche per il giorno e 15 condizioni meteorologiche

er la notte.					
Significato	Giorno	Notte	Significato	Giorno	Notte
Soleggiato (Limpido di notte)	☼	. * x * + * x * *	Temporale	SHITH I	Willi
Leggermente nuvoloso		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tempeste frontali	MARTIN	FIFTHE
Molto nuvoloso	(Č)	خضن	Tempesta di calore	بتض	بتضن
Coperto			Scrosci di pioggia	STAP	
Strato di nuvola		-=_	Acquazzoni di neve		
Nebbia	- <u>-</u>	· <u>***</u> * *	Nevischio		11.17.17
Piogge	TITI	Simi	Neve		
Pioggia leggera	900				

#### STATO DEI SENSORI REMOTI

L'icona dell'onda sopra l'icona del canale attuale mostra lo stato di connessione del relativo

Icona	Stato
> <b>A</b>	Ricerca dei segnali dal sensore remoto.
<u></u>	Il segnale del relativo sensore remoto ricevuto con successo.
	Nessun segnale ricevuto per più di 1 ora.


#### RICERCA PER SENSORI REMOTI

• L'unità principale può essere attivato manualmente per cercare i segnali dai sensori remoti premendo e tenendo il pulsante DOWN (▼).

### LETTURA DELLA TEMPERATURA E DELL'UMIDITÀ REMOTA (CANALE)

#### Display statico:

• Premere i pulsanti [CHANNEL] per selezionare le misurazioni dai diversi sensori remoti,

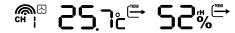

#### Display scansione automatica canale:

• Premere per attivare la scansione automatica di tutti i canali, premere e tenere il pulsante [CHANNEL], fin quando non viene visualizzata l'icona 😂 . Le misurazioni da ciascun canale remoto verranno visualizzate in alternanza, ciascuna per 5 secondi.

NOTA: la funzione della scansione automatica dei canali può essere attivata solo se ci sono più di un sensori remoti funzionanti e questi sono impostati su canali differenti.

#### TEMPERATURE MASSIME E MINIME

- Le temperature e l'umidità esterne e interne massime e minime saranno memorizzate automaticamente nella memoria dell'unità principale. Per visualizzarle, premere il pulsante [MEM] e i relativi indicatori, [MAX] o [MIN] saranno visualizzati.
- Per cancellare la memoria, tenere premuto il pulsante [MEM] per circa 3 secondi. Il registro delle temperature massime e minime verrà cancellato.

#### Trasmettitori esterni addizionali

- Il trasmettitore (Cat. No.: 30,3126) può essere utilizzato in sostituzione o trasmettitore supplementare per la vostra stazione meteo "Metetotime Info".
- · Se si desidera collegare più trasmettitori, con l'interruttore CHANNEL presente nel vano batteria del trasmettitore a scorrimento scegliere un diverso canale per ciascun trasmettitore (2
- Inserire due batterie nuove tipo AA da 1,5 V nel vano batterie del trasmettitore. Accertarsi di aver rispettato la corretta polarità.
- Premere il tasto CHANNEL sulla stazione base di un canale libero.
- Tenere premuto il tasto ▼ sulla stazione base per 3 secondi è possibile avviare l'inizializzazione anche manuale.
- Il simbolo di ricezione a lampeggiare il numero del canale.
- Quando ricevuti i valori esterni, il simbolo di ricezione scompare e i valori esterni vengono
- Se si dispone di più di un trasmettitore collegato, è possibile passare da un canale all'altro con il tasto CHANNEL.
- È possibile impostare anche un cambio canale automatico. Tenere premuto il tasto CHANNEL e viene visualizzato il simbolo di cerchio del cambio automatico di canale.
- I valori esterni del trasmettitore collegato vengono visualizzate alternativamente. · Tenere premuto il tasto CHANNEL la funzione è disattivata ed il simbolo scompare.

# FUNZIONE ALLARME

### Allarme dei giorni della settimana:

• Questo è un allarme ripetuto che si attiverà tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel momento

### Allarme singolo:

Questo è un allarme singolo che si attiverà una volta nell'orario impostato.

#### COME IMPOSTARE L'ALLARME

• Premere il pulsante [SET] per commutare tra l'allarme dei giorni della settima, l'allarme singolo o il preallarme.

79

- Se l'allarme è disattivato, l'orario verrà mostrato come "OFF W-ALM". • Premere [SET] per 3 secondi, le cifre dell'ora lampeggeranno.
- Inserire l'ora con il pulsante UP [▲] o DOWN [▼].
- Premere [SET] per confermare, le cifre dei minuti lampeggeranno.
- Inserire il minuto con il pulsante UP [▲] o DOWN [▼].
- Premere il pulsante [SET] per uscire e le relative icone allarme [ 🖫], [ 🖫] e [ PRE-AL ] saranno attivate.

78

#### COME FERMARE L'ALLARME

• Quando l'allarme è in funzione, le relative icone allarme [₩] e [₭] lampeggeranno. Premere il pulsante UP [▲] o DOWN [▼] per fermare l'allarme immediatamente.

- Per spegnere l'allarme, premere il pulsante UP [▲] o DOWN [▼] per modificare l'allarme in
- Se non viene premuto nessun pulsante, l'allarme suonerà per 2 minuti e poi si disattiverà automaticamente.

#### IMPOSTAZIONE DEL PREALLARME(Preallarme di un orario di risveglio anticipato in caso di pericolo di ghiaccio (Temperatura esterna per canale 1 $= /< 0^{\circ}C$ )

- Se l'allarme dei giorni della settimana (W) o di singolo giorno (S) è impostato, il preallarme (Pre-ALM) può essere programmato.
- Premere e tenere premuto il pulsante [SET] per 3 secondi una volta entrati nella modalità di impostazione del preallarme nella modalità display "PRE-ALM".
- Il numero 15 lampeggerà, che se selezionato significa che l'allarme suona 15 minuti prima rispetto all'allarme di tutti i giorni della settimana o dell'allarme singolo.
- Selezionare l'intervallo del preallarme con incrementi da 15 minuti tra 15 e 90 minuti con il pulsante UP (▲) o DOWN (▼). • Premere il pulsante [SET] per confermare e uscire dalla modalità di impostazione allarme.

# Cura e manutenzione

- · Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare solventi o abrasivi.
- · Rimuovere le batterie, se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato. · Collocare il dispositivo in un luogo asciutto.

## Gua

Problema	Risoluzione del problema	
Nessuna indicazione sul dispositivo	Inserire le batterie rispettando le corrette polarità Cambiare le batterie	
Nessuna ricezione del trasmettitore Indicazione ""	Controllare le batterie del trasmettitore (non utilizzare batterie ricaricabili!) Riavviate il trasmettitore e la stazione base secondo le istruzioni Avviare l'inizializzazione manuale Cercate nuove posizioni per il trasmettitore e/o la stazione base. Diminuite la distanza tra il trasmettitore e la stazione base Eliminate fonti di interferenza.  • Attenzione: dopo aver sostituito le batterie è necessario ristabilire il contatto tra il trasmettitore e il ricevitore, pertanto cambiate sempre le batterie contemporaneamente ad entrambi i dispositivi oppure avviate manualmente la ricerca del trasmettitore.	
Nessuna ricezione DCF	Utilizzare la funzione TEST per individuare una posizione migliore. Avviare l'inizializzazione manuale  Attendere il tentativo notturno di ricezione	
Indicazione non corretta	Change the batteries	

Questo prodotto è stato realizzato utilizzando materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati



È assolutamente vietato gettate le batterie tra i rifiuti domestici. In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a consegnare le batterie usate al negoziante o ad altri enti preposti al riciclaggio in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali, ai fini di uno smaltimento ecologico. Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo



Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico.

### SPECIFICHE SULLE MISURAZIONI DELLA TEMPERATURA E DELL'UMIDITÀ INTERNA / ESTERNA

Intervallo visualizzazione temperatura : da -40 °C a 70 °C Risoluzione temperatura

Intervallo temperatura di esercizio · da -5 °C a +50 °C (Unità principale) Intervallo temperatura di esercizio : da -20 °C a +60 °C (Unità sensore) Precisione temperatura : r.H. da 1% a 99% Intervallo visualizzazione umidità Risoluzione umidità : 1%

: +/- 5% (entro 25% - 80% a 25 °C) Precisione umidità Frequenza trasmissione RF 433 Mhz

Intervallo di trasmissione RF : Massimo 30 metri (area aperta) Batterie unità principale 2 x 1,5 V AA : 2 x 1,5 V AAA Batterie sensore

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim / ww.tfa-dostmann.de È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente

### autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 'UE Con la presente dichiariamo che questo impianto radio adempie alle prescrizioni sostanziali

Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta all'indirizzo info@tfa-dostmann.de.

tramite info@tfa-dostmann.de www.tfa-dostmann.de

della direttiva R&TTE 1999/5/CE.

# Avvertenza Importante

Questo ricevitore radiocontrollato di dati meteorologici (Radio Controlled Weather Data Reciever) è adatto alla ricezione di dati meteorologici emessi dalla società Meteotime. Oggetto del contratto di vendita è il ricevitore radiocontrollato di dati meteorologici (Radio Controlled Weather Data Reciever), inclusa la licenza per la ricezione di dati meteorologici. La responsabile della creazione e la trasmissione dei dati meteorologici, nonché della loro integrità, è solo della società Meteotime come venditore privato. Informazioni dettagliate al riguardo possono essere ottenute via internet al sito www.meteotime.com. La ricezione dei dati dipende dalle emissioni della società Meteotime. Questo ricevitore radiocontrollato dei dati meteorologici non è adatto alla ricezione di dati meteorologici di altri fornitori.

- Il fabbricante e/o il venditore non accettano alcuna responsabilità per letture scorrette dell'apparecchio o qualsiasi tipo di conseguenza nel caso in cui si verifichi una lettura scorretta dell'apparecchio.
- Il fabbricante e/o il venditore non hanno alcuna influenza sui dati meteorologici trasmessi e sulle previsioni.
- Il corretto funzionamento della stazione meteorologica dipende dalle condizioni di funzionamento dei mezzi di trasmissione, sui quali il fabbricante o il venditore non hanno
- alcuna influenza. Avarie occasionali dei mezzi di trasmissione non possono essere previste. · La previsione del tempo è trasmessa dal trasmettitore del codice orario DCF (in Germania). Nel caso di questo prodotto sono state prese precauzioni per creare condizioni di ricezione quasi ottimali. DCF è un trasmettitore a onde lunghe con un'ampia gamma di trasmissione Tuttavia è possibile che ci siano delle interferenze. Queste non indicano che l'apparecchio sta